



SOLUCIONES FINANCIERAS
MAJGEN[®]

CHEXPRESS CX 30



SCANNER DE CHEQUES

GUIA RAPIDA DE
INSTALACION

Paso #1: Componentes del Scanner de Cheques

- CheXpress CX30 scanner.
- Fuente de poder y cable de corriente.
- Cable USB 2.0 con conector mini pin.
- Cartucho de tinta. (Para modelos con endosador trasero)


Scanner

Cartucho de tinta

Fuente de poder

Cable de corriente

Cable USB

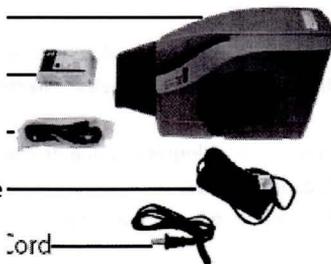

Tomar la bolsa de plástico para extraer el scanner de la caja de cartón. Posteriormente, extraer el scanner de la bolsa plástica.

ADVERTENCIA IMPORTANTE

EL CARGADOR DE BATERÍAS Y/O FUENTE QUE RESULTA COMPATIBLE CON ESTE PRODUCTO DEBE SER Y CUMPLIR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

Entrada: 100 VAC – 240 VAC - 50/60 Hz

Salida : 24 VDC - 1 A

Polaridad: 

UTILIZAR UNA FUENTE O CARGADOR DIFERENTE A LAS CARACTERÍSTICAS DESCRIPTAS EN EL MANUAL PUEDE PROVOCAR RIESGOS DE CHOQUE ELÉCTRICO.

CHEXPRESS CX 30

Paso #2: Instalación del Cartucho de Tinta

(Para modelos con endosador trasero)

- Levante el cuerpo del scanner para remover la tapa de acceso a la plataforma del cartucho.
- Abra el empaque del cartucho y remueva la cinta de seguridad.
- Insérte cuidadosamente el cartucho con un ligero ángulo hacia abajo y presione para colocarlo en su lugar.
- Coloque la cubierta principal del scanner.

Paso #3: Conecte el Scanner

- Coloque el scanner con fácil acceso a las bandejas de entrada y salida. El scanner debe colocarse mínimo con 6" de separación de cualquier fuente de poder para evitar interferencias con la cabeza magnética de lectura.
- Conecte el cable de corriente por debajo del scanner, coloque el cable de manera adecuada para su uso personal dentro de las guías correspondientes.
- Conecte el cable de corriente a la fuente de poder, luego coloque el cable de suministro eléctrico a una toma de corriente.
- NOTA: Asegúrese de que los controladores del dispositivo USB estén instalados en su PC antes de conectar el USB a su PC. Si no los tiene, consulte con su distribuidor.
- Conecte el cable USB, primero al scanner (debajo) y luego a la PC.

Paso #4: Verifique la conexión

- Con la PC encendida y los cables de USB y fuente de poder conectados, el LED del scanner debe prender en 'Rojo'.
- NOTA: NO EXISTE un botón de On/Off en el scanner CX30. El equipo CX30 enciende automáticamente al conectarlo a la PC.
- Compruebe la pantalla de su computadora para asegurarse que el scanner ha sido reconocido por la PC. Aparecerá una notificación de 'Nuevo Hardware encontrado – Dispositivo TS', una vez que la conexión inicial se haya efectuado.
- Una vez que la aplicación haya inicializado, la luz del LED cambiara de 'Rojo' a 'Verde'.

2

Paso #5: Inserte los Cheques

- Enderezar cualquier esquina doblada del cheque antes de colocarlo.
- Coloque el cheque en la bandeja de entrada azul. El cheque debe colocarse de manera recta y no en ángulo. Posteriormente deslice el cheque en el scanner hasta que tope.
- Cuando un cheque es insertado dentro del alimentador, el LED cambiara a 'Naranja'. El scanner tomara el cheque y lo regresara a la bandeja de entrada después de ser escaneado o será enviado a la bandeja de salida de la parte posterior en caso de haber seleccionado dicho modo de operación.

Información Adicional

- Hay una puerta que puede ser abierta al reverso del scanner.
- Puerta Cerrada: El Scanner trabaja en modo 'Scan & Return'. Los cheques regresaran a la bandeja de entrada después de ser escaneados.
- Puerta Abierta: El Scanner trabaja en modo 'Pass Through'. Hasta 5 cheques estarán en la bandeja de salida después de ser escaneados.
- Mantenimiento Recomendado para el Usuario: Digital Check recomienda usar tarjetas limpiadoras marca Digital Check para realizar un ciclo de limpieza simple cuando sea necesario. Se recomienda el uso de Aire Comprimido para limpiar y remover polvo o desechos en el interior del scanner. Consumibles disponibles con su distribuidor Digital Check.
- **Video Entrenamiento, Guías de Usuario, Información adicional del Scanner, disponible para descarga y revisión desde nuestro sitio: www.digitalcheck.com/gettingstarted**

CheXpress es una marca registrada de Digital Check Corp.

3

CHEXPRESS CX 30

