



SOLUCIONES FINANCIERAS
MAJGEN[®]

PORTABLE CS 10



CONTADOR DE MONEDAS

GUIA DEL USUARIO


Información General

Antes de operar la maquina, por favor lea este manual cuidadosamente. No opere la máquina hasta que entienda los contenidos de este documento.

Si tuviera alguna duda, por favor contactese con su distribuidor local o su agente de ventas para mayor información.

Diagrama

- 1 Bandeja alimentadora
- 2 Disco de Centrifugado
- 3 Pantalla de LED
- 4 Panel
- 5 Salida de Monedas
- 6 Salida de monedas rechazadas
- 7 Botón de Diámetro
- 8 Botón de Espesor

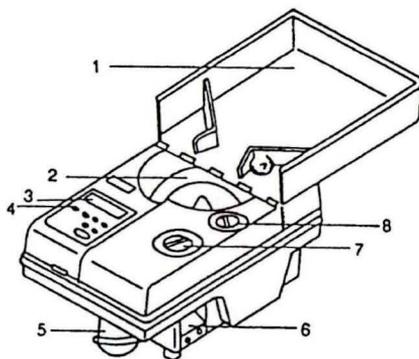


Especificaciones Técnicas

Velocidad de Contado	1800 pcs/min
Capacidad del Alimentador	1500 monedas (CS-10) 4500 monedas (CS-50)
Tamaño de Monedas Contables	
Espesor	0.8–3.8mm
diámetro	14-34mm
Número de tipo de moneda	10 (0-9)
Conteo Máximo	9999999
Modo de Conteo	conteo continuo Conteo predefinido
Consumo de energía	40W (operando)
Requerimientos de energía	110V 60Hz
Dimensiones	32(l)X23(W)X17(h) cm 32(l)X23(W)X32.(h) cm
Temperatura ambiente	0-40 °C
Peso	8.5 Kg.(CS-10) 12.5 Kg (CS-50)

1

PORTABLE CS 10

Panel

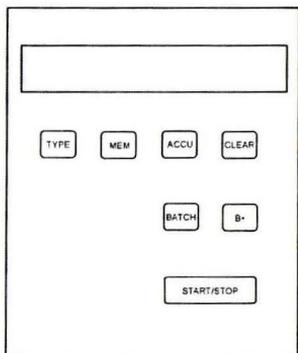


Funcion de Cada Tecla

- Type -- Selección del tipo de moneda. El tipo de código (1—9) de la moneda seleccionada será indicado por el LED izquierdo luego de ser programado.
- Mem -- Tecla de Memoria. El numero de conteo mostrado en la pantalla de LED puede ser transferido a la memoria presionando la tecla Mem.
- Accu -- Transfiere el numero de conteo de la memoria a la pantalla de LED presionando la tecla Accu. El siguiente conteo sera acumulado basandose en este numero.
- Clear -- Tecla de Borrado. El número en la pantalla de LED puede ser borrado presionando la tecla Clear.
- Batch -- Tecla de Seteo. Usted puede seleccionar los siguientes lotes preseteados. Por ej. 0,20, 25, 50,100,.....; cuando el numero preseteado es 0, la maquina está en el modo de conteo continuo.
- B + -- Cada vez que presione la tecla B + , el número de seteo se incrementa de a 10.
- Batch & B + -- Presione ambas teclas juntas para disminuir el numero de seteo de a 1. Ej.
 Usted selecciona un seteo de 28.
 pantalla: 0
- presione: Batch 20
- B + 30
- Batch & B + 29
- Batch & B + 28
- Mem & Clear -- Borra la memoria.
- Batch & Clear -- Borra el numero de seteo de la memoria actual.
- Batch & Mem -- Transfiere su propio numero de seteo seleccionado al seteo de la memoria.
- START/STOP -- Inicia o detiene el conteo.

Funcionamiento


1. Encienda la llave de encendido que se encuentra en la parte posterior de la maquina, la maquina mostrará:



2. Presione la tecla de función para seleccionar el modo de conteo.
3. Presione la tecla START/STOP para comenzar el conteo.
4. La maquina se detendrá tanto presionando la tecla ON/OFF o cuando el numero de conteo alcance al numero seteado.

Ajustes Mecanicos

1. Ajuste la perilla de grosor de acuerdo al grosor de la moneda.
2. Ajuste la perilla de diametro de acuerdo al diámetro de la moneda.
3. Ajuste los tornillos A,B (figura 3) para acortar la distancia entre el rodillo alimentador y el plato guía para que sea menor que la moneda mas delgada por 0.5mm

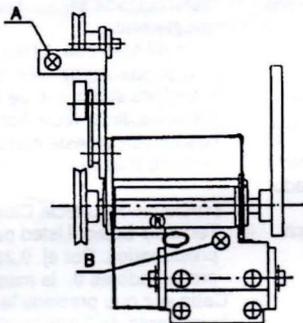

Mantenimiento Diario

1. Apague la fuente de energía luego de utilizar la maquina.
2. Limpie el sendero de la moneda & el sensor de conteo.
3. Verifique que el ajuste mecánico este programado apropiadamente.
4. Si la máquina tiene problemas técnicos, por favor contacte a su distribuidor local.

※Specifications are subject to change without prior notice.※